SAMSUNG

جهاز الغسالة
إرشادات المالك

H1245A

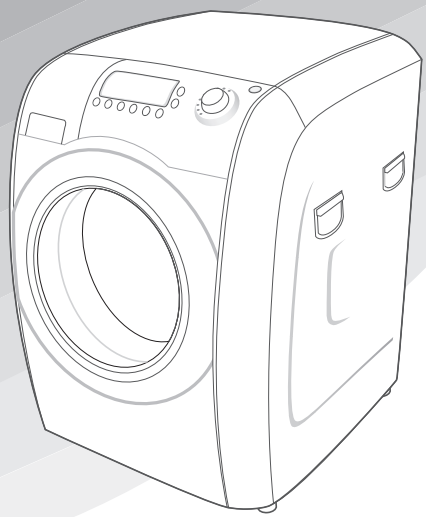

Code No.:DC68-01960C-01

احتياطات الأمان

تهانينا لشرائك جهاز الغسالة هذا من سامسونج. تحتوي إرشادات المالك هذه على معلومات مفيدة لتركيب الجهاز، وتشغيله، وصيانته.
الرجاء قراءة هذه الإرشادات بعناية كي تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من مزايا جهاز الغسالة والاستمتاع بتشغيل الجهاز لسنوات عديدة قادمة.

قبل استخدام الجهاز

- قد تشكل مواد التعبئة خطورة على الأطفال؛ لذلك احتفظ بكافة مواد التعبئة (الأكياس البلاستيكية، والبوليستيرينية...الخ) بعيدا عن متناول الأطفال.
- تم تصميم الجهاز للعمل لأغراض الاستخدام المنزلي فقط.
- تأكد من توصيل الماء والتوصيلات الإلكترونية من قبل الفني المؤهل، مع مراعاة لإرشادات الشركة المصنعة (راجع "تركيب جهاز الغسالة" في الصفحة ٢) وقواعد السلامة المحلية.
- لابد من إزالة كافة مسامير التعبئة والشحن قبل تشغيل الجهاز. إذا لم تتم إزالتها، قد يؤدي ذلك إلى إحداث أضرار خطيرة. راجع "إزالة مسامير الشحن" الموجودة في صفحة ٣.
- قبل غسيل الملابس لأول مرة، لابد من تشغيل الجهاز لدورة كاملة بدون وضع الملابس. انظر "الغسيل لأول مرة" في صفحة ٩.

إرشادات من أجل السلامة

- قبل تنظيف الجهاز أو نقله للصيانة، افصل قابس الجهاز من مخرج التيار الكهربائي أو اضبط زر (تشغيل/إيقاف) على وضع Off (الإيقاف).
- تأكد من تفريغ كافة جيوب الملابس التي تريد غسلها. يمكن أن تتسبب الأشياء الصلبة، والحادة مثل القطع المعدنية أو دبابيس السلامة أو المسامير أو البراغي أو الحجارة في إحداث ضرر كبير في الجهاز.
- افصل قابس الجهاز من مخرج التيار وأغلق حنفية الماء بعد التشغيل دائماً.
- قبل فتح باب الجهاز، تأكد من جفاف الماء على الجهاز. لا تفتح الباب إذا كان الماء ما زال موجوداً.
- قد يتسلق الأطفال أو الحيوانات الأليفة الجهاز. افحص الجهاز قبل التشغيل في كل مرة.
- ترتفع درجة حرارة الباب الزجاجي بدرجة كبيرة أثناء دورة الغسيل. تأكد من إبعاد الأطفال عن الجهاز أثناء تشغيل الجهاز.
- لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. قد يؤدي الإصلاح من قبل غير الخبير أو الفني غير المؤهل إلى إحداث إصابات و/أو إحداث خلل أخطر يتطلب إصلاح الجهاز.
- إذا حدث عطل في قابس الجهاز (سلك التيار)، لابد من تبديله من قبَل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمات أو الفني المؤهل المثيل من أجل تجنب الخطر.
- يجب صيانة هذا الجهاز من قبل مركز الخدمات المعتمد، ويجب تبديل قطع الغيار بقطع غيار أصلية فقط.

● احتفظ بهذه الإرشادات

جدول المحتويات

تحذيرات من أجل السلامة ..... الغلاف الداخلي

تركيب الغسالة ٢
إخراج جهاز الغسالة من صندوق التعبئة ٢
مظهر جهاز الغسالة ٢
اختيار مكان ٣
ضبط استواء القدم ٣
إزالة مسامير الشحن ٣
توصيل خرطوم توريد الماء ٤
توصيل خرطوم توريد الماء ٥
وضع خرطوم التصريف ٥
إجراءات توصيل خرطوم التصريف ٥
توصيل جهاز الغسالة بالقابس ٦
إرشادات توصيل الأسلاك ٦

غسيل الملابس ٧
الغسيل لأول مرة ٧
وضع مسحوق الغسيل في جهاز الغسالة ٧
مظهر لوحة التحكم ٨
بالنسبة للغسيل باستخدام خيار "غسيل بالفضة" ٩
التأمين ضد عبث الأطفال (وظيفة تأمين الأزرار) ٩
زر تحديد الذاكرة ١٠
غسيل الملابس باستخدام التحكم الذكي المنطقي ١٠
غسيل الملابس يدوياً ١١
استخدام تأجيل التشغيل ١١
استخدام تنظيف الحوض ١٢
لمحات وأفكار مفيدة للغسيل ١٢

صيانة جهاز الغسالة ١٣
تصريف الماء من جهاز الغسالة عند الطوارئ ١٣
إصلاح جهاز الغسالة المتجمد ١٣
تنظيف الأسطح الخارجية ١٣
تنظيف درج مسحوق الغسيل والتجويف الداخلي ١٤
تنظيف المصفاة من المتخلفات ١٤
تنظيف المصفاة المشبكة في خرطوم الماء ١٥

تحري الخلل وإصلاحه ١٦
المشاكل والحلول ١٦
فهم رسائل الخطأ ١٦

جدول البرنامج ١٧

الملحق ١٨
جدول العناية بالقماش ١٨
التنبيهات الكهربائية ١٨
حماية البيئة ١٩
إعلان المطابقة ١٩
المواصفات ١٩

إخراج جهاز الغسالة من صندوق التعبئة

أخرج الغسالة من الصندوق وافحصها للتأكد من عدم تعرضها لأي تلف أثناء الشحن. تأكد أيضاً من وجود جميع القطع المبينة أدناه. في حالة تعرض الغسالة لأي تلف أثناء الشحن أو عدم وجود جميع القطع المبينة أدناه، اتصل بموزع سامسونج فوراً.

مظهر جهاز الغسالة

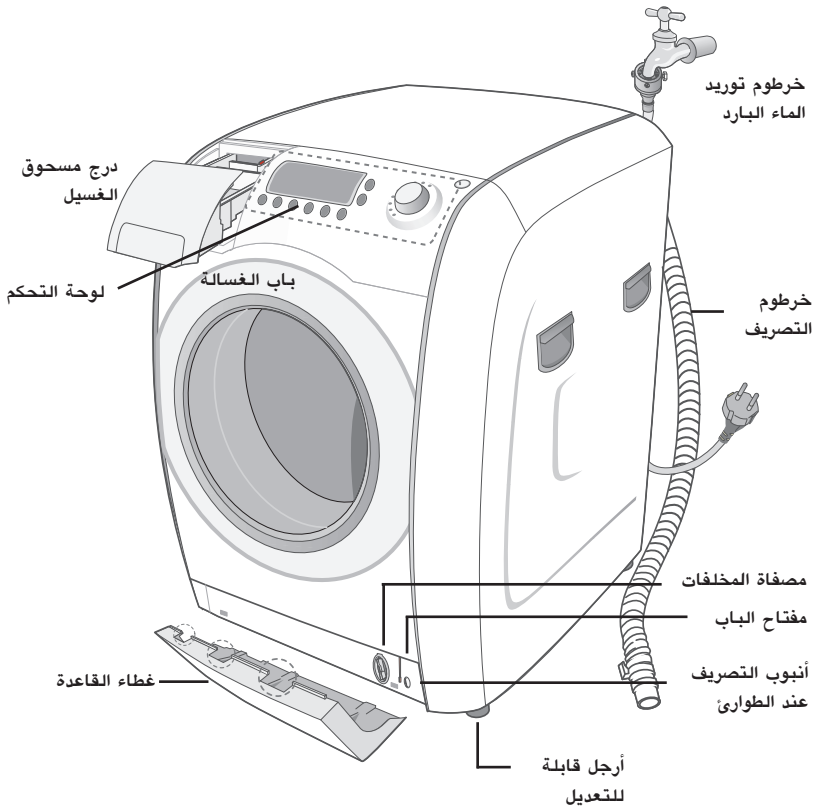

مفتاح
الصواميل


أغطية فتحات
المسامير

خرطوم
توريد الماء

دليل
الخرطوم

خرطوم
التصريف

اختيار مكان

قبل تركيب الغسالة، اختر مكاناً تتوفر به الخصائص التالية:

- أرض ثابتة ومستوية (إذا كانت الأرض غير مستوية، راجع "ضبط استواء القدم" المبين أدناه).
- مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة.
- مكان به تهوية مناسبة
- لن تقل درجة حرارة الغرفة عن درجة صفر مئوية
- مكان بعيد عن مصدر الحرارة مثل الفحم أو الغاز

تأكد من عدم وضع الغسالة فوق سلك التيار الكهربي.
يجب تجنب سد فتحات التهوية بواسطة السجاد عند تركيب الغسالة على أرض مغطاة بالسجاد.

ضبط استواء الأرجل

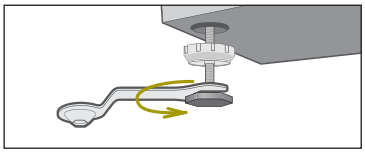

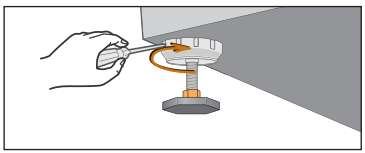

إذا كانت الأرض غير مستوية، اضبط ارتفاع الأرجل (لا تدخل قطع من الخشب أو أي شيء آخر تحت القدم):

١. قم بإرخاء برغي كل رجل من أرجل الغسالة بتدويره باليد حتى يصل إلى الارتفاع المطلوب.
٢. اربط صامولة التأمين بواسطة لفها باستخدام مفك المسامير (–).

في حالة وضع الغسالة على أرض غير مستوية أو ضعيفة، يؤدي ذلك إلى إحداث ضجيج أو اهتزاز أثناء التشغيل. (مسموح فقط بزاوية ١ درجة.)

إزالة مسامير الشحن

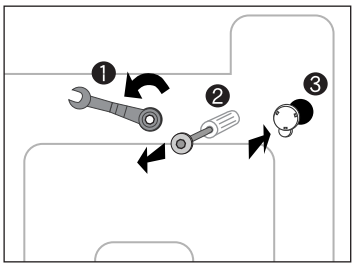

قبل تشغيل جهاز الغسالة، لابد من إزالة مسامير الشحن الخمسة من اللوحة الخلفية للجهاز. لإزالة المسامير:

١. أرخ كافة المسامير بواسطة مفتاح الصواميل المزود بالجهاز قبل إزالتها.
٢. اسحب كل رأس مسمار وأخرجه من خلال الجزء العريض للفتحة.

كرر ذلك لإزالة كل مسمار.

٣. غطي كافة الفتحات بواسطة الأغطية البلاستيكية المزودة بالجهاز.
٤. احتفظ بمسامير الشحن لاستخدامها في المستقبل.

توصيل خرطوم توريد الماء

لابد من توصيل أحد طرفي خرطوم توريد الماء بجهاز الغسالة والطرف الآخر للخرطوم بحنفية الماء. لا تمدد خرطوم توريد الماء. إذا كان الخرطوم قصيراً جداً، بدّل الخرطوم بخرطوم أطول، عالي الضغط.

لتوصيل خرطوم توريد الماء:

١. خذ مثبت ذراع شكل L لخرطوم توريد الماء البارد وقم بتوصيله بمدخل توريد الماء البارد الموجود في اللوحة الخلفية لجهاز الغسالة. وأحكم توصيله باليد.
٢. صل الطرف الآخر من خرطوم توريد الماء إلى حنفية الماء البارد وأحكم توصيله باليد. يمكنك، عند الحاجة، إعادة توصيل خرطوم الماء بالغسالة من خلال إرخاء مثبت الخرطوم ولف الخرطوم وإعادة تشديد المثبّت.

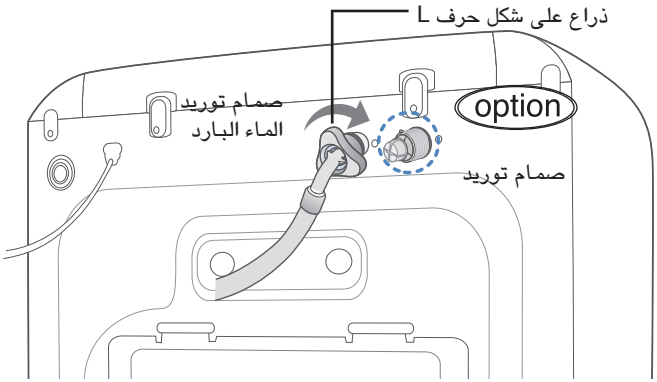

اختياري:

١. خذ مثبت ذراع شكل L الأحمر لخرطوم توريد الماء الساخن وقم بتوصيله بمدخل توريد الماء الساخن الأحمر الموجود على اللوحة الخلفية لجهاز الغسالة. وأحكم توصيله باليد.
٢. صل الطرف الآخر لخرطوم توريد الماء الساخن بحنفية الماء الساخن وأحكم توصيله باليد.

توصيل خرطوم توريد الماء

١. قم بإزالة المحول من خرطوم توريد الماء. 	٤. قم بتوصيل خرطوم توريد الماء بالمحول. واسحب الجزء (ج) من خرطوم توريد الماء إلى أسفل. عند رخو الجزء (ج)، يتم توصيل الخرطوم بالمحوّل أوتوماتيكياً مع إحداث صوت "نقرة". 
٢. أولاً، باستخدام ملف برغي من نوع "+"، فك أربعة براغي موجودة بالمحول. ثم أخرج المحول ودور الجزء (ب) باتجاه السهم لإحداث فجوة تقدر بنحو ٥ ملم بينهما. 	٥. صل الطرف الآخر من خرطوم توريد الماء بصمام دخول الماء الموجود في الجهة العليا من الغسالة. وقم بتشديد براغي خرطوم توريد الماء في اتجاه عقارب الساعة. 
٣. صل المحوّل بحنفية الماء بربط البراغي بإحكام. ثم دور الجزء (ب) باتجاه السهم وضع الجزء (أ) والجزء (ب) معاً. 	• إذا كانت حنفية الماء من نوع برغي، ركب خرطوم توريد الماء الذي يناسب الحنفية

ملاحظة بعد اكتمال التوصيل، إذا تسرب الماء من الخرطوم، كرر نفس الخطوات. واستخدم الحنفية من النوع الذي يستخدم عادة لتوريد الماء. في حالة وجود الحنفية المربعة أو حنفية كبيرة جداً، قم بإزالة الحلقة الفاصلة قبل إدخال الحنفية إلى المحوّل.

ملاحظة: يجب توصيل الجهاز بمصدر المياه باستخدام أطقم خراطيم جديدة، حيث لا يجب إعادة استخدام الخراطيم القديمة

إجراءات توصيل خرطوم التصريف

١. **مع إبقاء ذراع موصل خرطوم التصريف إلى أسفل، ضع خرطوم التصريف في الاتجاه الذي تريده.**
ثبت الخرطوم في فتحة التصريف، وادفع موصل الخرطوم تجاه جسم الغسالة لتثبيته.

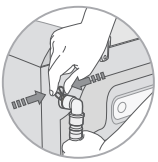

وضع خرطوم التصريف

يمكنك وضع نهاية خرطوم التصريف بثلاث طرق:

فوق طرف حوض الغسيل.

يمكنك وضع خرطوم التصريف بارتفاع يتراوح بين ٦٠ سم و٩٠ سم. ومن أجل الاحتفاظ بثني صنبور خرطوم التصريف، استخدم دليل الخرطوم البلاستيكي المزود بالجهاز. ثبت الدليل على الجدار بواسطة خطاف أو ثبته في الحنفية بواسطة سلك أو حبل لمنع سقوط خرطوم التصريف على الأرض.

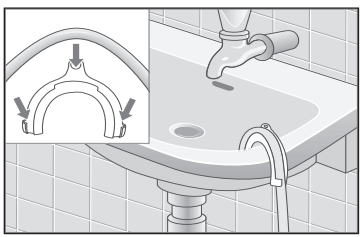

في فرع أنبوب تصريف الحوض

لابد من وضع فرع أنبوب التصريف فوق سيفون الحوض بحيث يقع طرف الخرطوم بارتفاع ٦٠ سم على الأقل فوق الأرض.

في أنبوب التصريف

توصيك سامسونج باستخدام أنبوب عمودي بارتفاع ٦٥ سم؛ ولابد ألا يقل ارتفاعها عن ٦٠ سم ولا يزيد عن ٩٠ سم.

توصيل قابس الجهاز بمخرج التيار الكهربائي

بالنسبة للمستخدمين الأوربيين. **لن** تحتاج إلى توصيل القابس الأرضي لجهاز الغسالة.

بالنسبة لمستخدمي الولايات المتحدة الأمريكية. **ينبغي** طرف أرضي لقابس الغسالة.
تأكد من أن التوصيل الأرضي صحيح قبل تشغيل الجهاز من قبل فني مرخص.

بالنسبة للمستخدمين في المملكة المتحدة.

إرشادات حول توصيل الأسلاك

تحذير: لابد من التوصيل الأرضي لهذا الجهاز.
لابد من التوصيل الأرضي لهذا الجهاز. ففي حالة انقطاع الطاقة الكهربائية، يخفف التوصيل الأرضي من خطر الصدمات الكهربائية من خلال توفير سلك لتسريب التيار الكهربائي الحالي.
هذا الجهاز مزود بسلك التيار الرئيسي ذي سلك التوصيل الأرضي الذي يستخدم للتوصيل بطرفي التوصيل الأرضي للقابس الرئيسي.
لابد من توصيل قابس الجهاز بمقبس التيار الذي تم تركيبه تركيباً صحيحاً وتم توصيله أرضياً.
*الأسلاك في سلك التيار الرئيسي لهذا الجهاز ملونة حسب الرمز التالي:

- الأخضر والأصفر: أرضي
- الأزرق: محايد
- البني: موصل بالكهرباء

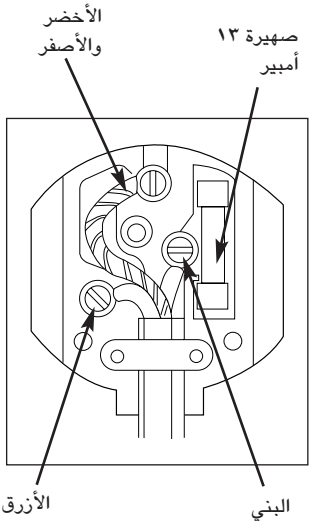

- إذا كانت ألوان الأسلاك في سلك التيار الرئيسي لهذا الجهاز لا تتطابق مع العلامات الملونة التي تشير إلى الأطراف في القابس، اتبع ما يلي.
- صل السلك الأخضر والسلك الأصفر بالطرف الموجود في القابس ذو علامة حرف E أو برمز التوصيل الأرضي (() أو الطرف الأخضر والأصفر.
- صل السلك الأزرق بالطرف ذو علامة حرف N أو الملون باللون الأسود.
- صل السلك البني بالطرف ذو علامة حرف L أو الملون باللون الأحمر.

* اتصل بالفني الكهربائي المؤهل للاستشارة أو بالفني المختص بتقديم الخدمة إذا كانت هناك شكوك في هذه الإرشادات.
لن تقبل الشركة المصنعة لهذا الجهاز تحمل أية تبعات لحدوث ضرر للأشخاص أو الأجهزة بسبب عدم مراعاة هذه المتطلبات والإرشادات. لا توجد قطع غيار للاستبدال داخل جهاز الغسالة بمكن للمستخدم استخدامها، وإذا حدث ضرر في سلك التيار الرئيسي لهذا الجهاز، لابد من تبديله من قبل فني مؤهل للخدمات ومعتمد من قبل الشركة المصنعة للجهاز نظراً لأن تقديم الخدمة يتطلب أدوات خاصة.

تحذير

تأكد من عدم حدوث ضرر في القابس وسلك التيار قبل تشغيل الجهاز. إذا كان هناك ما يدعوك إلى إزالة قالب القابس من هذا الجهاز، فقم بإزالة الصهيرة فوراً واطرح القابس.
لا تقم بتوصيل القابس بمقبس التيار الرئيسي تحت أي ظرف نظراً لخطر حدوث صدمات كهربائية.

الدائرة الكهربائية

ينبغي أن يعمل جهاز الغسالة على دائرة كهربائية منفصلة عن الأجهزة الأخرى. إذا أخفقت في إجراء هذا الأمر، قد يؤدي ذلك إلى إيقاف قاطعة الدائرة الكهربائية أو قطع الصهيرة.

الغسيل لأول مرة

قبل غسيل الملابس لأول مرة، لابد من تشغيل الجهاز لدورة كاملة بدون وضع الملابس. من أجل هذا:

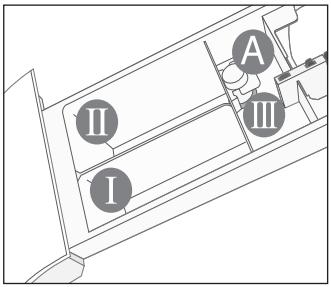

١. اضغط على زر الطاقة.
٢. ضع كمية قليلة من مسحوق الغسيل في حجيرة بدرج مسحوق الغسيل.
٣. قم بتوريد الماء إلى جهاز الغسالة.
٤. اضغط على الزر تشغيل/إيقاف مؤقت.

- سيزيل هذا الإجراء أي ماء متبقي في جهاز الغسالة عند التشغيل الاختباري من قبل الشركة المصنعة للجهاز.

الموزع : مسحوق الغسيل الأولي أو النشا.
الموزع : مسحول الغسيل لدورة الغسيل الرئيسية وملين الأقمشة ومواد النقع ومادة التبييض ومواد إزالة الأوساخ.
الموزع : المواد الإضافية، مثل مكون أو ملين الأقمشة (لا ينبغي أن تزيد التعبئة عن درجة الإدخال الدنيا "A")

وضع مسحوق الغسيل في جهاز الغسالة

١. اسحب درج مسحوق الغسيل.
٢. أضف مسحوق الغسيل في الحجيرة .
٣. أضف ملين الأقمشة في الحجيرة (إذا كنت ترغب في ذلك).
٤. أضف مسحوق الغسيل الأولي في الحجيرة (إذا كنت ترغب في ذلك).

تنبيه:

يجب تخفيف ملين الأقمشة السميك أو المركز بالقليل من الماء قبل وضعه في الوعاء (وذلك يمنع انسداد تدفق المياه.)

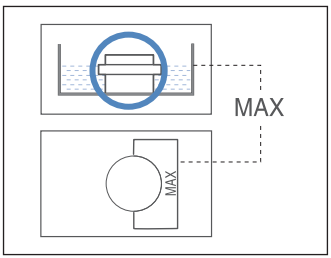

مظهر لوحة التحكم

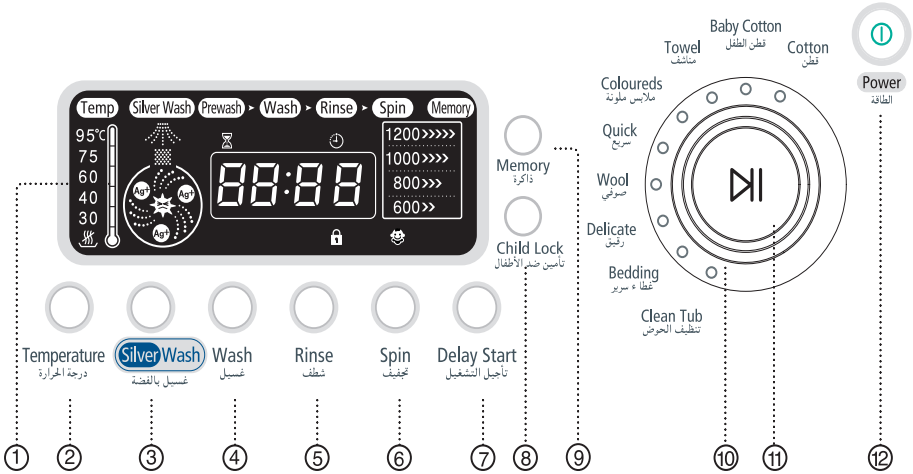

١. **لوحة العرض الرسومية الرقمية**

تعرض الوقت المتبقي لدورة الغسيل وكافة المعلومات الخاصة بالغسيل ورسائل الخطأ.

٢. **زر اختيار درجة الحرارة**

اضغط الزر تكراراً للاختيار من بين درجات حرارة الماء المتوفرة (ماء بارد () و ٣٠ م و ٤٠ م و ٦٠ م و ٧٥ م و٩٥ م).

٣. **الزر "غسيل بالفضة"**

يتم إضافة ماء الفضة أثناء وقت الغسيل وفي مرة الشطف الأخيرة، ويضيف ذلك تعقيماً للغسيل وطبقة مضادة للجراثيم.

٤. **زر تحديد الغسيل الأولي**

اضغط الزر لاختيار تنفيذ الغسيل الأولي. يتوفر الغسيل الأولي فقط للبرامج قطن، قطن الطفل، مناشف، ملابس ملونة، غطاء السرير.

٥. **زر اختيار الشطف**

اضغط الزر "شطف" لإضافة دورات الشطف. أقصى عدد لدورات الشطف ٦ دورات.

٦. **زر اختيار التجفيف**

اضغط الزر بشكل متكرر للاختيار من بين سرعات التجفيف المتوفرة (٦٠٠، ٨٠٠، ١٠٠٠، ١٢٠٠ دورة في الدقيقة)

٧. **زر اختيار "تأجيل التشغيل"**

اضغط الزر بشكل متكرر للاختيار من بين خيارات تأجيل التشغيل المتوفرة (حتى ٢٤ ساعة بإمكانية زيادة ساعة). تشير الساعات المعروضة إلى وقت دورة الغسيل المنتهية.

٨. **زر اختيار "التأمين ضد الأطفال"**

عبارة عن وظيفة تمنع عبث الأطفال بالغسالة.

٩. **زر الاختيار "ذاكرة"**

اضغط الزر "ذاكرة"، واختر الوظائف المستخدمة بشكل متكرر، اضغط الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" لحفظ الإعدادات تلقائياً.

١٠.قرص التحكم الذكي

أدر القرص لاختيار برنامج من بين برامج الغسيل التسعة المتاحة.

١١.زر اختيار التشغيل/الإيقاف المؤقت

اضغط لإيقاف البرامج مؤقتاً وإعادة تشغيلها.

١٢.زر اختيار الطاقة

اضغط الزر مرة لتشغيل الغسالة، واضغط عليه مرة أخرى لإيقاف الغسالة عن العمل.

في حالة ضغط زر تشغيل الغسالة وتركها لمدة تزيد عن ١٠ دقائق دون ضغط أي زر، يتوقف الجهاز عن العمل بشكل تلقائي.

للغسيل باستخدام الزر "غسيل بالفضة"

يتم إضافة ماء الفضة أثناء الغسيل، ثم يتم إجراء عملية غسيل صحي معقم. أثناء عملية الشطف، يتم إضافة ماء الفضة في آخر مرة شطف. يعامل ماء الفضة الملابس بطبقة فضة مقاومة للجراثيم ويعمل على منع تكون البكتيريا.

١. افتح باب الغسالة، وضع الملابس ثم أغلق الباب مرة أخرى.
٢. اضغط زر "الطاقة".
٣. حدد دورة بواسطة لف قرص اختيار الدورات.
٤. اضغط الزر "غسيل بالفضة".
٥. ضع مقداراً ملائماً من المسحوق وملين الأقمشة في درج المسحوق ثم أغلقه مرة أخرى.

ضع مقداراً ملائماً من المسحوق في درج المسحوق للغسيل الرئيسي، وضع ملين الأقمشة تحت مستوى الخط المحدد.

لإجراء غسيل أولي، ضع كمية تكميلية من المسحوق في درج المسحوق.

❁ غسيل بالفضة: في حالة استخدامه مع ملين الأقمشة، قد يقل تأثيره.

٦. اضغط الزر "توقف/تشغيل".

: يقوم تلقائياً بتنفيذ عملية غسيل مثلى يتحسس فيها وزن الملابس.

التأمين ضد عبث الأطفال (وظيفة تأمين الأزرار)

عبارة عن وظيفة تمنع عبث الأطفال بالغسالة.

الضبط/التحرير

في حالة رغبتك في ضبط هذه الوظيفة، اضغط الزر "تأمين ضد الأطفال" لمدة ٢.–٣ ثانية لتجنب عبث الأطفال.

طريقة الضبط:

١. يمكن ضبط هذه الوظيفة أثناء ضغط زر الطاقة للغسالة أو أثناء عملها.
٢. في حالة ضبط خاصية "التأمين ضد عبث الأطفال" أثناء تشغيل الغسالة، لا يمكنك التحكم في أي زر من أزرار الغسالة فيما عدا زر "الطاقة"، حتى تقوم بإيقاف هذه الوظيفة.
٣. سيضيء مصباح "التأمين ضد الأطفال".[ ]

ملاحظة:

١. في حالة تشغيل زر "الطاقة" مرة أخرى، تبقى وظيفة "التأمين ضد عبث الأطفال" دون تغيير.
٢. في حالة إيقاف هذه الوظيفة، اتبع طريقة الإيقاف المذكورة أعلاه.

ملاحظة: عندما يتعذر التحكم في الأزرار الأخرى، فيما عدا الزر "الطاقة"، بعد تشغيل "الطاقة"، الرجاء التحقق من "مصباح التأمين ضد الأطفال".

زر الاختيار "ذاكرة"

اضغط الزر "ذاكرة"، واختر الوظائف المستخدمة بشكل متكرر، اضغط الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" لحفظ الإعدادات تلقائياً.

١. اضغط الزر "الطاقة".
٢. اضغط الزر "ذاكرة".

: عند استخدام هذه الوظيفة للمرة الأولى – اضغط الزر "ذاكرة"، وحدد الوظائف المستخدمة بشكل متكرر (الغسيل+الشطف+التجفيف) ثم اضغط الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" لحفظ الإعدادات.

٣. ضع مقداراً ملائماً من مسحوق الغسيل وملين الأقمشة حسب كمية الغسيل، واغلق درج المسحوق.
٤. اضغط الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت".

❖ لا يمكن تحديد "الغسيل" و"الشطف" و"التجفيف" كل على حدة.

طريقة إعداد "دورة الذاكرة"

حدد الوظائف المستخدمة بشكل متكرر بعد ضغط الزر "ذاكرة":

- حدد العناصر التي تريدها مثل "درجة الحرارة" و"الغسيل" و"الشطف" و"التجفيف"، وهكذا.
- يمكن حفظ تحديدك فقط إذا قمت بإعداد كافة الخطوات مثل "غسيل+شطف+تجفيف".
- أدر قرص "تحديد الدورة" لتحديد دورات أخرى.
- اضغط زر "الطاقة" للإيقاف ثم اضغطه مرة أخرى للتشغيل لإلغاء "دورة الذاكرة".

غسيل الملابس باستخدام التحكم الذكي المنطقي

يمكّنك جهاز الغسالة الجديد من غسيل الملابس بسهولة، باستخدام نظام التحكم "الذكي المنطقي" الأوتوماتيكي من سامسونج. فعند اختيار برنامج غسيل، يضبط جهاز الغسالة درجة الحرارة، ووقت الغسيل، وسرعات الغسيل المناسبة.

لغسيل الملابس باستخدام البرامج الذكية المنطقية:

١. افتح حنفية الماء.
٢. اضغط على الزر (تشغيل/إيقاف).
٣. افتح الباب.
٤. ضع الملابس المناسبة للغسيل واحدة في كل مرة في الحاوية، وبدون إفراط.
٥. غلق الباب.
٦. أضف مسحوق الغسيل، وملين القماش، ومسحوق الغسيل الأولي (عند الحاجة) في الحجيرة الخاصة به.

ملاحظة: يتوفر الغسيل الأولي فقط عند الغسيل باستخدام البرامج 'قطن، قطن الطفل، مناشف، ملابس ملونة، غطاء السرير.

والغسيل الأولي ضروري لغسيل الملابس كثيرة الوسخ فقط.

٧. أدر "قرص التحكم الذكي" لتحديد البرنامج الملائم لنوع الملابس "قطن" أو "قطن الطفل" أو "مناشف" أو "ملابس ملونة" أو "سريع" أو "صوفي" أو "رقيق" أو "غطاء سرير" أو "تنظيف الحوض".

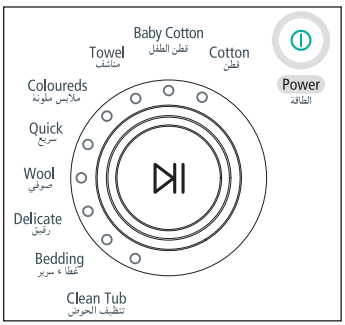

يمكنك مشاهدة المؤشرات المضاءة في لوحة التحكم.

٨. في هذا الوقت، يمكنك التحكم في درجة حرارة الغسيل، وأوقات الشطف، وسرعة التجفيف، ووقت التأجيل بالضغط على زر الاختيار الخاص.
٩. اضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت الموجود في حلقة التحكم الذكي وعندها يبدأ الجهاز بدوران الغسيل.

ويضاء مؤشر العملية ويظهر الوقت المتبقي من دوران الغسيل على لوحة العرض.

خيار الإيقاف المؤقت
من الممكن وضع غسيل بالغسالة أو إخراجه منها،
وذلك حتى تكتمل عملية توريد الماء بعد بدء تشغيل الغسالة، .
إذا قمت بالضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت"، يتم فتح الباب فوراً.
وفي حالة وجود كمية كبيرة من الماء في الغسالة أو كانت درجة حرارة الماء مرتفعة للغاية، لن يمكن فتح الباب.
بعد إغلاق الباب، اضغط مرة أخرى على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" لمتابعة عملية الغسيل.

عند انتهاء الدوران:
بعد انتهاء دورة الغسيل بالكامل، سيتم فصل التيار أوتوماتيكياً.

١. افتح الباب.

ملاحظة: لن يتم فتح الباب حتى تتوقف الغسالة عن العمل أو يتم فصل التيار الكهربائي عنها.

٢. أخرج الملابس.

غسيل الملابس يدويا

يمكنك غسيل الملابس يدوياً دون استخدام ميزة "التحكم الذكي المنطقي". للقيام بذلك:

١. قم بتشغيل عملية توريد الماء.
٢. اضغط الزر "الطاقة" في الغسالة.
٣. افتح الباب.
٤. ضع الملابس قطعة قطعة في الحاوية، ودون تجاوز سعتها.
٥. أغلق الباب.
٦. ضع مسحوق الغسيل، وعند الحاجة، مليّن القماش أو مسحوق الغسيل الأولي، في الأماكن المناسبة الخاصة بكل منها.
٧. اضغط زر "درجة الحرارة" لتحديد درجة الحرارة المطلوبة
(ماء بارد أو ٣٠ أو ٤٠ أو ٦٠ أو ٧٥ أو ٩٥ درجة مئوية)
٨. اضغط زر الشطف لتحديد العدد المطلوب لدورات الشطف.
أقصى عدد لدورات الشطف ٦ دورات.
وتزيد مدة دورة الغسيل وفقاً للعدد الذي تحدده.
٩. اضغط الزر "تجفيف" لتحديد سرعة التجفيف.
١٠. اضغط الزر "تأجيل التشغيل" بشكل متكرر للاختيار من بين خيارات تأجيل التشغيل المتوفرة (حتى ٢٤ ساعة بإمكانية زيادة ساعة). تشير الساعات المعروضة إلى وقت دورة الغسيل المنتهية.
١١. اضغط الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" وعندها يبدأ الجهاز بالدوران.

استخدام تأجيل التشغيل

يمكنك ضبط الغسالة للانتهاء من عملية الغسيل بشكل تلقائي في وقت لاحق، وذلك باختيار حتى ٢٤ ساعة بحد أقصى (بزيادة ساعة واحدة في كل مرة)تشير الساعات المعروضة إلى وقت دورة الغسيل المنتهية.للقيام بذلك:

١. اضبط الغسالة أتوماتيكياً أو يدوياً على نوع الملابس التي تريد غسلها.
٢. اضغط زر "تأجيل التشغيل" بشكل متكرر حتى تصل إلى وقت التأجيل المطلوب.
٣. اضغط الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت". يضيء عند ذلك مؤشر "تأجيل التشغيل"، وتبدأ الساعة بالعد التنازلي حتى يصل إلى وقت الإنهاء.
٤. لإلغاء وظيفة "تأجيل التشغيل"، اضغط الزر "الطاقة"، ثم شغّل الغسالة من جديد.

استخدام الزر "تنظيف الحوض"

هو دورة تنظيف للحوض.

١. اضغط الزر "الطاقة".
٢. حدد الدورة "تنظيف الحوض" بواسطة تشغيل قرص "تحديد الدورة".
٣. ضع مقداراً مناسباً من مادة التبييض في درج المسحوق (II) للغسيل الرئيسي. (راجع صفحة ٧)
: يفضل استخدام مسحوق على هيئة بودرة للحصول على غسيل أكثر فعالية.
إذا كنت ترغب في غسيله برفق: يمكنك الغسيل فقط بتحديد درجة حرارة الماء ٤٠ درجة مئوية دون استخدام عامل تبييض.
٤. اضغط الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت".

ملاحظة: يعتبر غسيل الحوض مرة واحدة في الشهر كافياً لنظافة الحوض.

لمحات وأفكار مفيدة للغسيل

فرز الملابس: افرز الملابس حسب الخصائص التالية:

- نوع القماش في رقعة العناية: افرز الملابس إلى أقطان والقماش المزيج والقماش الاصطناعي والحرير والصوف والرايون.
- اللون: قسم الملابس إلى ملابس بيضاء وملابس ملونة. اغسل الملابس الجديدة والملابس الملونة كل على حدة.
- الحجم: ضع الملابس من مختلف الأحجام والمقاسات في مرة واحدة لتحسين عمليات الغسيل.
- رقة مادة القماش: اغسل الملابس الرقيقة بشكل منفصل، باستخدام برنامج غسيل الملابس الرقيقة من أجل غسيل الصوف الخالص، والستائر، والملابس الحريرية. افحص الرقعات الموجودة على الملابس التي تريد غسلها أو راجع جدول عناية القماش في الملحق.

تفريغ الجيوب: قد تحدث القطع المعدنية، ودبابيس الأمان، والعناصر المشابهة ضرراً في الملابس الكتانية وحاوية الغسيل، وخزان الماء.

التثبيت بإحكام: أغلق السحاب والأزرار أو الخطافات؛ وأزل الأحزمة أو اربط الأشرطة معاً.

القطن المطلوب للغسيل الأولي: يعطي جهاز الغسالة الجديد، باستخدام مساحيق الغسيل الحديثة، أفضل نتائج الغسيل، ومن ثم توفير الطاقة الكهربائية، والوقت، والماء، والمسحوق. ولكن، إذا كانت الملابس القطنية وسخة جداً، استخدم الغسيل الأولي بواسطة مسحوق الغسيل الذي يحتوي على البروتين.

تحديد سعة حمل الملابس: لا تضع الملابس بإفراط في جهاز الغسالة فهذا لا يؤدي إلى الغسيل المناسب. استخدم الجدول التالي لتحديد سعة حمل الأقمشة التي تريد غسيلها.

نوع القماش	سعة الحمل
أقطان / ملابس ملونة	١٠,٠ كيلو جرام
ملابس أطفال قطنية/مناشف/أغطية سرير	٧,٠ كيلو جرام
سريع	٥,٠ كيلو جرام
الملابس الصوفية/الرقيقة	٤,٠ كيلو جرام

لمحات حول مسحوق الغسيل: لابد من استخدام نوع مسحوق الغسيل على أساس نوع القماش (الأقطان، الملابس الاصطناعية، الملابس الرقيقة، الصوف) والألوان ودرجة حرارة الماء ودرجة الوسخ ونوعه. استخدم دوما مسحوق الغسيل بالرغوة القليلة، والذي صمم لجهاز الغسالة الأوتوماتيكي.

اتبع نصائح الشركة المصنعة لمسحوق الغسيل على أساس وزن الملابس، ودرجة الوسخ، ودرجة شدة اندفاع الماء في منطقتك. إذا لم تكن تعرف درجة شدة اندفاع الماء في منطقتك، اتصل بمصلحة المياه في منطقتك.

ملاحظة:

احفظ مسحوق الغسيل والإضافات في مكان آمن وجاف بعيدا عن متناول الأطفال.

تصريف الماء من جهاز الغسالة عند الطوارئ

١. افصل قابس جهاز الغسالة من مخرج التيار.
٢. افتح غطاء المصفاة باستخدام قطعة معدنية أو مفتاح.

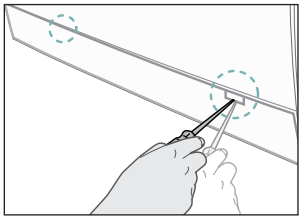

٣. أرخ غطاء التصريف عند الطوارئ بتدويره إلى اليسار. قم بتثبيت الغطاء بإحكام على طرف أنبوب التصريف عند الطوارئ واسحبه إلى الخارج ببطء لمسافة ١٥ سنتيمتر.

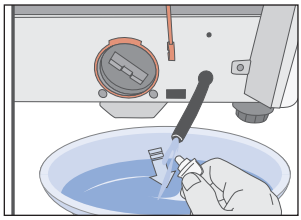

٤. اسمح بتصريف الماء بأكمله ليتدفق في وعاء.
٥. قم بإعادة إدخال أنبوب التصريف وقم بتثبيت الغطاء مرة أخرى.
٦. أعد غطاء المصفاة إلى مكانه.

إصلاح جهاز الغسالة المتجمد

إذا انخفضت درجة الحرارة إلى أقل من درجة التجمد وتجمد جهاز الغسالة:

١. افصل قابس الجهاز من مخرج التيار.
٢. صب الماء الدافئ على حنفية الماء لرخو خرطوم توريد الماء.
٣. أزل خرطوم توريد الماء وانقعه في الماء الدافئ.
٤. صب الماء الدافئ في حاوية الغسيل واتركه لمدة ١٠ دقائق.
٥. أعد توصيل خرطوم توريد الماء بحنفية الماء وتأكد من أن توريد الماء والتصريف يجري كما ينبغي.

تنظيف الأسطح الخارجية

١. امسح أسطح جهاز الغسالة الخارجية، بما في ذلك لوحة التحكم بقطعة من القماش الناعم ومسحوق الغسيل المنزلي غير الخدش.
٢. استخدم قطعة من القماش الناعم لتجفيف الأسطح الخارجية.
٣. لا تصب الماء في جهاز الغسالة.

تنظيف درج مسحوق الغسيل والموضع الداخلي

١. اضغط على رافعة الرخو الموجودة في داخل درج مسحوق الغسيل واسحبه إلى الخارج.
٢. أزل الغطاء من حجيرة .
٣. اغسل جميع القطع بالماء الجاري.
٤. نظف الجزء الداخلي للدرج بواسطة فرشاة الأسنان القديمة.
٥. أعد الغطاء (بدفعه إلى مكانه بشدة) إلى مكانه وأعد القاسم الخاص بسائل مسحوق الغسيل إلى مكانه في الدرج.
٦. ادفع الدرج إلى مكانه.
٧. شغّل برنامج الشطف دون وضع أي ملابس في الحاوية.

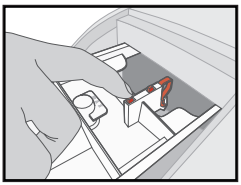
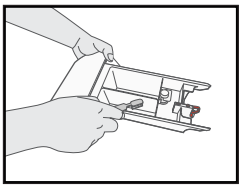
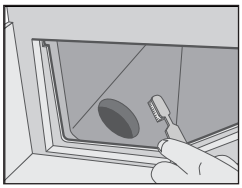

تنظيف المصفاة من المخلفات

نظف المصفاة من المخلفات ٥ أو ٦ مرات في كل عام، أو عندما تشاهد رسالة الخطأ التالية على لوحة العرض.

١. افتح غطاء المصفاة،
وراجع "تصريف الماء من جهاز الغسالة عند الطوارئ" في صفحة ١٣.
٢. أرخ غطاء التصريف عند الطوارئ بتدويره إلى اليسار وصرف جميع الماء من الجهاز.
وراجع "تصريف الماء من جهاز الغسالة عند الطوارئ" في صفحة ١٣.
٣. أرخ غطاء المصفاة واسحبه إلى الخارج.

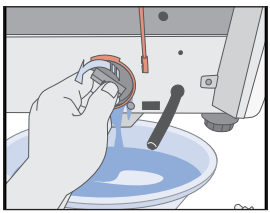
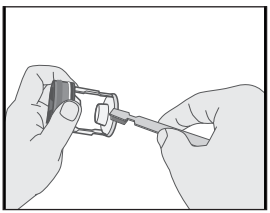

٤. اغسل أية أوساخ أو مواد عالقة أخرى في المصفاة. تأكد أن مروحة مضخة التصريف الموجودة خلف المصفاة غير مسدودة. أعد غطاء المصفاة إلى مكانه.
٥. أعد غطاء المصفاة إلى مكانه.

تنظيف المصفاة المشبكة في خرطوم الماء

يجب أن تقوم بتنظيف المصفاة المشبكة في خرطوم الماء مرة على الأقل في السنة، أو عندما تشاهد رسالة الخطأ التالية على لوحة العرض.

لإجراء هذا:

١. اغلق حنفية الماء المتصلة بجهاز الغسالة.
٢. افصل الخرطوم من اللوحة الخلفية لجهاز الغسالة.
٣. بواسطة زوج من الزردية، اسحب المصفاة المشبكة إلى الخارج من طرف الخرطوم بلطف واشطفها بالماء حتى يتم تنظيفها. كما نظف داخل الوصلة من الحبل وخارجها.

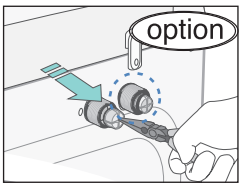

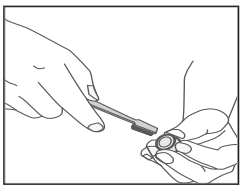

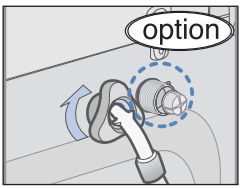

٤. ادفع مصفاة المتخلفات إلي مكانها.
٥. ثبت الخرطوم في جهاز الغسالة.
٦. افتح حنفية الماء وتأكد من عدم ترسب الماء في التوصيلات.

المشاكل والحلول

لا يبدأ الجهاز بالتشغيل
- تأكد من إغلاق الباب بإحكام.
- تأكد من توصيل قابس الجهاز بمخرج التيار.
- تأكد من فتح حنفية الماء.
- تأكد من الضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت.

لا يتم توريد الماء أو توريد كمية كافية منه
- تأكد من فتح حنفية الماء.
- تأكد أن خرطوم توريد الماء غير متجمد.
- تأكد أن خرطوم توريد الماء غير ملتوي.
- تأكد أن المصفاة في خرطوم توريد الماء غير مسدودة.

يبقى مسحوق الغسيل في درج مسحوق الغسيل بعد اكتمال برنامج الغسيل.
- تأكد من تشغيل جهاز الغسالة بضغط ماء كافي.
- ضع مسحوق الغسيل في الجزء الداخلي لدرج مسحوق الغسيل (بعيدا عن الجزء الخارجي).

يحدث الضجيج والاهتزاز من جهاز الغسالة
- تأكد من تركيب جهاز الغسالة على أرض مستوية. إذا لم تكن الأرض مستوية، اضبط قدم جهاز الغسالة لاستواء الجهاز (راجع صفحة ٣).
- تأكد من إزالة مسامير الشحن (راجع صفحة ٣).
- تأكد من عدم ملامسة جهاز الغسالة لأي شيء آخر.
- تأكد من توازن الملابس الموجودة في الغسالة.

لا يتم التصريف من جهاز الغسالة و/أو لا يتم التجفيف
- تأكد أن خرطوم التصريف غير مضغوط أو ملتوي.
- تأكد أن المصفاة المشبكة في خرطوم الماء غير مسدودة (راجع صفحة ١٤).

لا يمكن فتح الباب

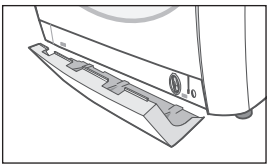

١. افصل القابس من مخرج التيار.
٢. أزل الماء من جهاز الغسالة.
٣. افتح غطاء المصفاة باستخدام قطعة معدنية (راجع صفحة ١٣)
٤. حدد مكان العلامة البلاستيك البرتقالية اللون واسحب لفتح الباب.

فهم رسالة الخطأ

الخطأ الذي يظهر على الشاشة	الحل
dE	أغلق الباب.
4E	• تأكد من فتح حنفية الماء. • افحص ضغط الماء.
5E	• نظف المصفاة من المخلفات. • تأكد من تركيب خرطوم التصريف تركيباً صحيحاً.
UE	وضع الملابس غير متوازن؛ ارخ أي ملبس متشابك. إذا كانت هناك قطعة واحدة فقط من الملابس تحتاج للغسيل، مثل برنس الحمام أو الجينز، فإن نتائج التجفيف النهائية لن تكون مرضية بعد الغسيل وقد تظهر رسالة الخطأ "UE" في نافذة العرض.
cE / 3E	• اتصل بمركز الخدمات بعد البيع.

قبل الاتصال بمركز الخدمات بعد البيع:
١. حاول حل المشكلة (راجع "تحري الخلل وإصلاحه" في هذه الصفحة).
٢. أعد تشغيل البرنامج للتأكد من ظهور الخطأ مرة أخرى.
٣. إذا استمر الخطأ، اتصل بمركز الخدمات وأشرح المشكلة له.

(* اختيار المستخدم)

البرنامج	الحمل الأقصى (كجم)	مسحوق الغسيل والإضافات			درجة الحرارة القصوى (م)	سرعة التجفيف (القصوى) دورة في الدقيقة	تأجيل التشغيل	الماء	الطاقة الكهربائية (كيلو وات في الساعة)
		الغسيل الأولي	الغسيل	ملين القماش					
قطن	١٠	*	نعم	*	٦٠	١٢٠٠	*	١١٤	١,٦١
قطن الطفل	٧	*	نعم	*	٩٥	١٢٠٠	*	٩٩	٢,٤٩
مناشف	٧	*	نعم	*	٧٥	١٢٠٠	*	٨٧	٢,١٥
ملابس ملونة	١٠	*	نعم	*	٦٠	١٢٠٠	*	١١٧	١,٥٨
سريع	٥	-	نعم	*	٤٠	١٢٠٠	*	٦٠	٠,٥٧
صوف	٤	-	نعم	*	٤٠	٦٠٠	*	٧٨	٠,٥٤
الملابس الرقيقة	٤	-	نعم	*	٤٠	٦٠٠	*	٦٢	٠,٥٤
غطاء السرير		*	نعم	*	٤٠	٨٠٠	*	-	-
تنظيف الحوض	-	-	نعم	-	٤٠	-	-	-	-

البرنامج	نوع الغسيل
القطن	الملابس القطنية وأغطية السرير والمفارش الكتانية، والملابس الداخلية والمناشف والقمصان متوسطة أو خفيفة الاتساخ...الخ
قطن الطفل	تكون هذه الدورة ملائمة لغسيل الملابس الداخلية التي نغيرها يومياً، ويتم فيها الإزالة التامة للأوساخ والتعقيم في نفس الوقت.
مناشف	المناشف القطنية ذات الوبرة ومناشف الحمام وعباءات الحمام.
ملابس ملونة	الملابس القطنية وأغطية السرير والمفارش الكتانية، والملابس الداخلية والمناشف والقمصان متوسطة أو خفيفة الاتساخ...الخ
سريع	الملابس القطنية خفيفة الاتساخ والبلوزات والقمصان الكتانية والملابس الوبرية الملونة الغامقة، والملابس الكتانية الملونة والجينز... الخ.
صوف	الملابس الصوفية القابلة للغسيل في الغسالة فقط التي تحمل علامة الصوف الخالص الجديد.
الملابس الرقيقة	الستائر والفساتين والتنورات والبلوزات الرقيقة.
غطاء السرير	غطاء السرير القطني والكتاني وملاءات السرير وأغطية اللحاف وأغطية الوسادة وما إلى ذلك.
تنظيف الحوض	

١. البرنامج مع الغسيل الأولي يستغرق أكثر بـ ١٥ دقيقة تقريبا.

٢. تم إعداد البيانات الخاصة بمدة البرنامج وفق الأحوال المبينة في Standard IEC 69456.

٣. قد يختلف استهلاك الغسيل في كل منزل عن القيم المبينة في الجدول بسبب اختلاف ضغط الماء ودرجة حرارة الماء، وكمية الملابس ونوع الغسيل.

جدول العناية بالقماش

يمكن الكي عند ١٠٠ م		الملابس من القماش المضاد	
لا تكو		القماش الرقيق	
يمكن التنظيف الجاف باستخدام أي مذيبات		يمكن الغسيل عند ٩٥ م	
التنظيف الجاف بالبركلوريد، الوقود الأخف، الكحول الخالص، أو R113 فقط.		يمكن الغسيل عند ٦٠ م	
التنظيف الجاف بوقود طائرات، الكحول الخالص، أو R113 فقط.		يمكن الغسيل عند ٤٠ م	
لا تستخدم التنظيف الجاف		يمكن الغسيل عند ٣٠ م	
		يمكن غسيلها باليد	
جففها منبسطة		التنظيف الجاف فقط	
يمكن تعليقها للتجفيف		يمكن استخدام مادة التبيض بالماء البارد	
جففها بعروة الملابس		لا تستخدم مادة التبييض	
جففها بالتدوير، الحرارة العادية		يمكن الكي عند ٢٠٠ م على الأقصى	
لا تجففها بالتدوير		يمكن الكي عند ١٥٠ م على الأقصى	

التنبيهات الكهربائية

لتخفيف خطر الاحتراق، والصدمات الكهربائية، والجروح الأخرى، احفظ هذه الاحتياطات من أجل السلامة في بالك:

- شغّل الجهاز على نوع الطاقة الكهربائية المبين في رقعة الجهاز. إذا لم تكن متأكداً من نوع الطاقة الكهربائية في منزلك، استشر مورد الجهاز أو شركة الطاقة المحلية.
- استخدم مخرج التيار الذي تم توصيله أرضياً أو تقطيبه. من أجل السلامة، هذا الجهاز مزود بقابس تيار متردد كهربائي متقطب وله دبوس أعرض من دبوس آخر.
  هذا القابس مناسب لمخرج التيار الكهربائي باتجاه واحد فقط. إذا لم تستطع إدخال القابس في مخرج التيار الجداري تماماً، حاول إدخال القابس بشكل عكسي. إذا كان القابس غير ملائم لمخرج التيار، اتصل بفني كهربائي لتبديل مخرج التيار.
- احم سلك التيار الكهربائي. لا بد من وضع سلك التيار الكهربائي بحيث لا تطأ عليه أو لا تضيقه المواد الموضوعة عليه أو المواد المقاومة. أعط عناية خاصة لعملية توصيل السلك بالقابس والقابس السهل ونقطة خروج السلك من الجهاز.
- لا توصل أجهزة كثيرة أو أسلاك إضافية إلى مخرج تيار جداري واحد. يمكن أن ينتج عن التحميل الزائد حريقاً أو صدمة كهربائية.

حماية البيئة

- هذا الجهاز مصنوع من مواد قابلة لإعادة التدوير. إذا أردت أن تتخلص من هذا الجهاز، يرجى مراعاة أحكام التخلص من النفايات المحلية. اقطع سلك التيار بحيث لا يمكن توصيل الجهاز بمخرج التيار الجداري. أزل الباب بحيث لا يقع الحيوانات والأطفال الصغار داخل الجهاز.
- لا تضع مسحوق الغسيل أكثر من الكمية المحددة المبينة في تعليمات الشركة المصنعة لمسحوق الغسيل.
- استخدم مواد إزالة الوسخ ومادة التبييض قبل دوران الغسيل عند الحاجة فقط.
- وفّر الماء والكهرباء من خلال غسيل حمل الملابس حملا كاملا فقط (الكمية تختلف حسب البرنامج الذي تريد اختياره).

إعلان المطابقة

هذا الجهاز يتفق مع مقاييس ومعايير الأمان الأوروبية ، EC directive 93/68 and EN Standard 60335.

المواصفات

النوع	جهاز الغسالة أمامي الحمل		
الأبعاد	عرض ٦٥٠ ملم × عمق ٧٧٤ ملم × ارتفاع ٩٣٩ ملم		
ضغط الماء	kPa ٧٨٠ ~ kPa ٥٠		
الوزن	٨٥,٥ كجم		
سعة الغسيل والتجفيف	١٠ كجم (الملابس الجافة)		
استهلاك الطاقة	الغسيل	٢٢٠ فولت	١٧٠ وات
		٢٣٠ فولت	١٧٠ وات
	الغسيل و الحرارة	٢٢٠ فولت	٢٠٠٠ وات
		٢٣٠ فولت	٢٠٠٠ وات
كمية الماء	١٢٥/ (الدوران النموذجي)		
دورة التجفيف	الطراز		H1245A
	دورة /الدقيقة		١٢٠٠ دورة /الدقيقة

في حالة الحاجة لطلب
الحصول على الخدمة

– لا تتردد في الاتصال بأي مركز خدمة معتمد حال حدوث مشكلة مع منتج الجهاز لديك، مع تقديم اسمك وعنوانك ورقم هاتفك والرقم المسلسل لجهازك.

SAMSUNG
ELECTRONICS